



ProVent - Asennusohje

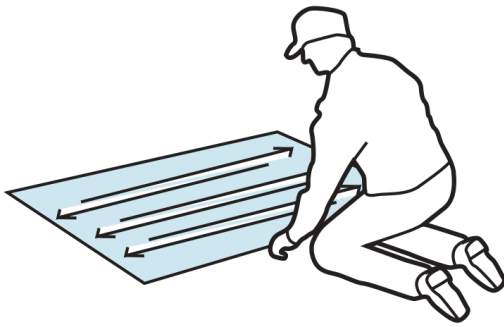

Puhdista alusta huolellisesti parketin- tai laminaatinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolehdi siitä ettei alustalla ole kemikaaleja kuten liuottimia. Poista terävät, mahdollisesti kalvon puhkaisevat kivet tai muut partikkelit. Alustan epätasaisuudet mitkä ylittävät +/-2mm heiton kahden metrin matkalla on tasoitettava.




Jotta ProVent toimisi mahdollisimman tehokkaasti, on tuuletusurat asennettava kohtisuoraan huoneen pidempään seinään nähden.

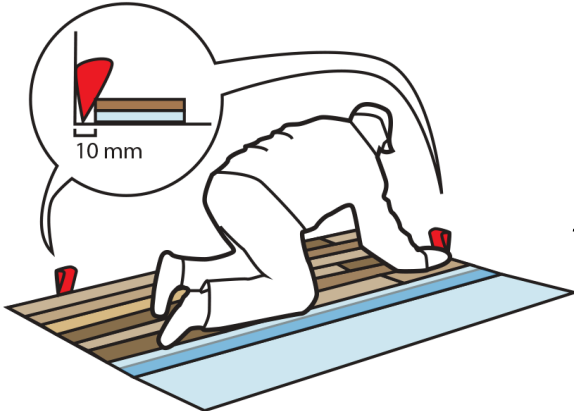


Asenna ProVent painettu puoli ylöspäin ja muotoiltu/uritettu puoli alaspäin siten että ensimmäinen ProVent-rivin läpikuultava HDPE-limitysmuovi tulee seinän puolelle ja leikkaa se pois. Jätä pieni 0,5cm rako alusmateriaalin ja seinän väliin.

Lattiapinnoitteen ensimmäinen seinänmyötäinen rivi jätetään elämisvaran vuoksi noin 10mm irti seinästä. Varmista elämisrako esim käyttämällä kiiloja.

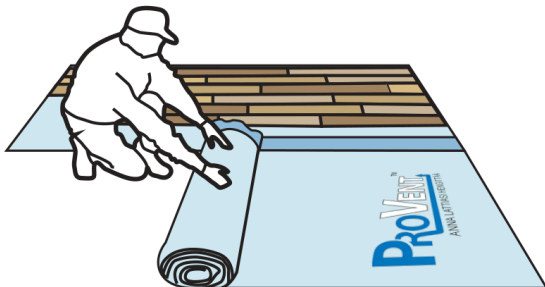

Asenna lattiapinnoitetta valmistajan ohjeenmukaisesti kunnes ensimmäistä ProVent-riviä on näkyvissä vielä 30-50cm. Asenna seuraava rivi ProVent:ia siten että limittyvä HDPE-kalvo tulee ensimmäisen rivin päälle ja teippaa se siten paikalleen että itse uritetut osat ovat niin vasten toisiaan kuin mahdollista ilman että ne menevät päällekkäin.

Jotta ProVent:n aikaansaama ilmanvaihtuminen olisi mahdollista, on tärkeää ettei lattiapinnoitteen, lattialistan ja seinän rajapintaa suljeta tiiviiksi esim. akryylimassalla tai vastaavalla.

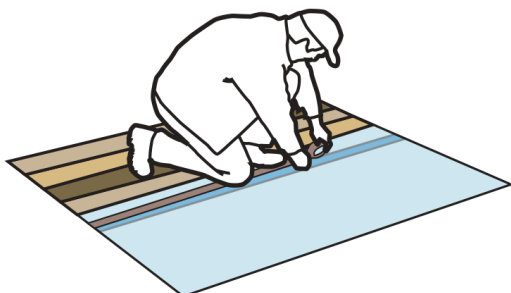

Erillistä rakoja ei usein ole pääsääntöisesti tarpeellista jättää tai tehdä, koska käytännössä seinän ja lattian epätasaisuuksista johtuen jää sinne riittävä rako automaattisesti.